


Anleitung für die 90°-Montage des Vortex-Schaltschrankkühlers

1. Bestimmen Sie die Stelle an der Seite des Schaltschranks, wo der Vortex-Schaltschrankkühler montiert werden soll. Die Montage sollte wegen des Aufsteigens warmer Luft so hoch wie möglich erfolgen!
2. Bohren Sie ein Loch mit $\varnothing 49$ mm in den Schaltschrank.
3. Montieren Sie die Kunststoffmuffe, den Dichtungsring und die Mutter – wie in der nachstehenden Zeichnung gezeigt – an der Seite des Schaltschranks.

CABINET COOLER® SIDE MOUNT KITS INSTALLATION & MAINTENANCE

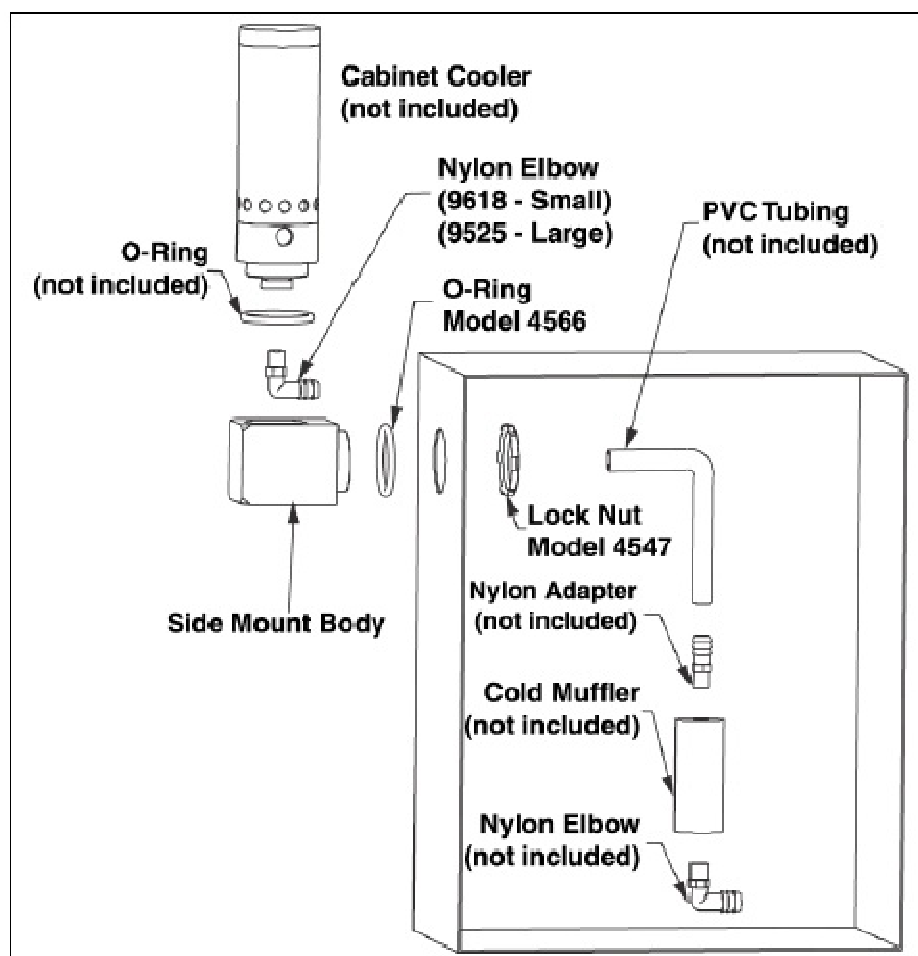

4. Ersetzen Sie die Mutter und den O-Ring des Vortex-Schaltschrankkühlers durch die mitgelieferte elastische Dichtung.
5. Drehen Sie die rechtwinklige Nylonkupplung **handfest** in den Kaltluftanschluss des Vortex-Schaltschrankkühlers. Montieren Sie diesen anschließend in der rechtwinkligen Stahlkupplung. Richten Sie die Nylonkupplung im offenen Ende der rechtwinkligen Stahlkupplung mittig aus.
6. Montieren Sie den Vortex-Schaltschrankkühler mit der rechtwinkligen Edelstahlkupplung an der Kunststoffmuffe. Rechts herum drehen, bis eine

FIKTECH

Entstaubungstechnik & Verfahrensoptimierung

solide Abdichtung erreicht ist. Schließen Sie den Kaltluftverteilschlauch an die rechtwinklige Nylonkupplung an.

- Optional kann ein Geräuschdämpfer montiert werden.
- Setzen Sie die Montage so fort, wie es in der zum Vortex-Schaltschrankkühler mitgelieferten Anleitung beschrieben ist.

